

Спасибо, что выбрали наш стул! Надеемся, что Вам всё понравилось!

Если же нет, не спешите оставлять негативные отзывы - напишите нам и мы решим все вопросы!



Связаться с нами

+7 993 580 0106


WhatsApp/Telegram

Будем благодарны, если оставите отзыв о нашем товаре - это сильно помогает нам продвигаться и мотивирует улучшать и улучшать продукт!




Если у вас есть минутка, заполните, пожалуйста, анонимную форму обратной связи!

Так Вы поможете сделать нас лучше!

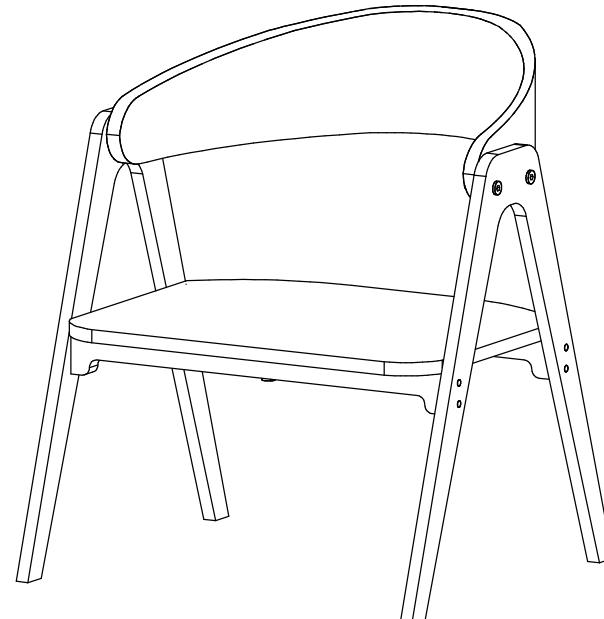


wedom

Стул Ато

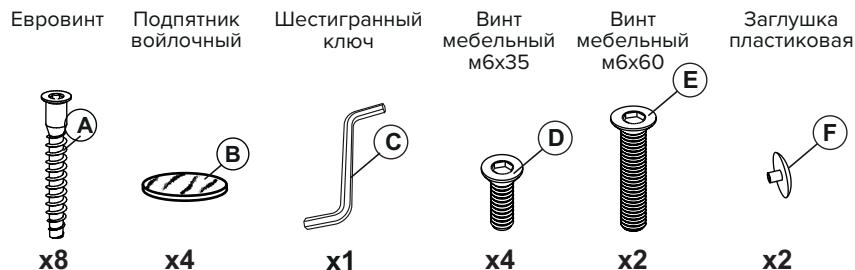

Nº	Наименование	
1	Сидение	1
2	Спинка	1
3	Опора	2
4	Перемычка	2

Шаг 1. Возьмите ножки(3) и перемычки(4). Соедините отверстия на ножках с отверстиями на перемычках и закрутите Евровинты(А). Приклейте Войлочные подпятники(В) на ножки.

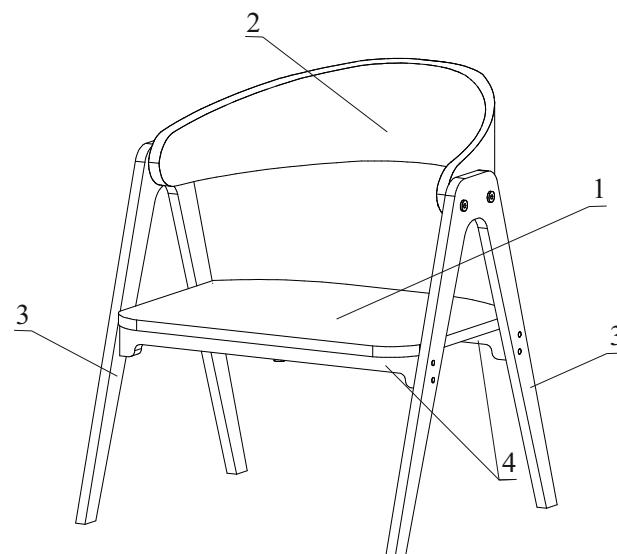

Шаг 2. Возьмите спинку(2) и собранную конструкцию из Шага 1. Соедините отверстия на ножках с отверстиями на спинке и закрутите Меб.винты м6 на 35(Д)

Шаг 3. Возьмите сидение(1) и собранную конструкцию из Шага 2. Соедините отверстия на перемычках с отверстиями на сидении и закрутите Меб.винты м6 на 60(Е)


Шаг 4. Вставьте заглушки(Ф) в Евровинты и Меб.винты.




**Видео
инструкция**

Стул готов! Наслаждайтесь **wedom**

Шаг 1

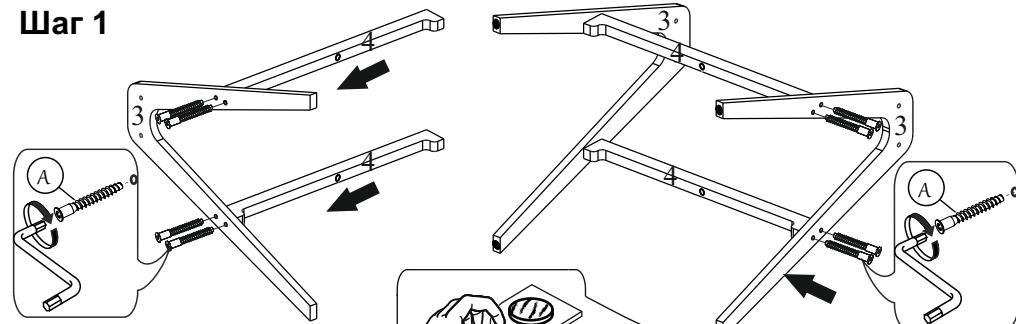

Шаг 2

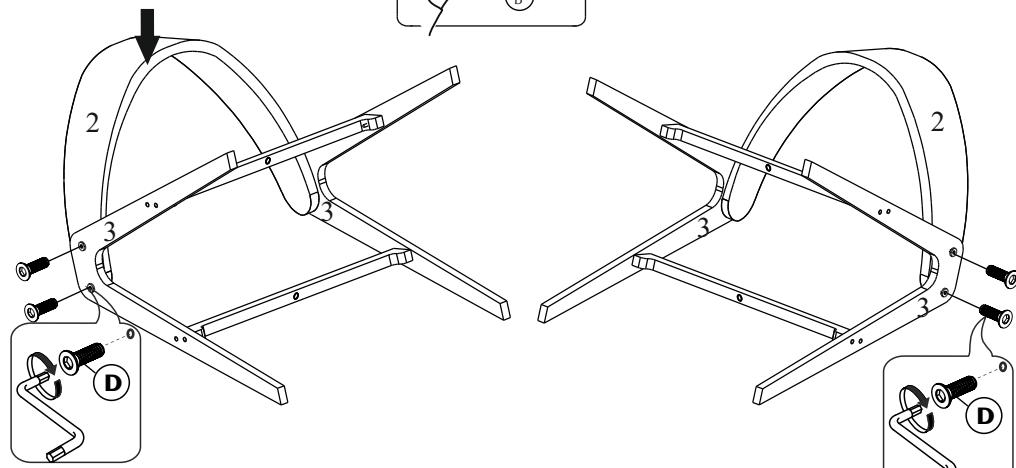

Шаг 3

