

Спасибо, что выбрали наше кресло! Надеемся, что Вам всё понравилось!

Если же нет, не спешите оставлять негативные отзывы - напишите нам и мы решим все вопросы!



Связаться с нами

+7 993 580 0106


WhatsApp/Telegram

Будем благодарны, если оставите отзыв о нашем товаре - это сильно помогает нам продвигаться и мотивирует улучшать и улучшать продукт!




Если у вас есть минутка, заполните, пожалуйста, анонимную форму обратной связи!

Так Вы поможете сделать нас лучше!

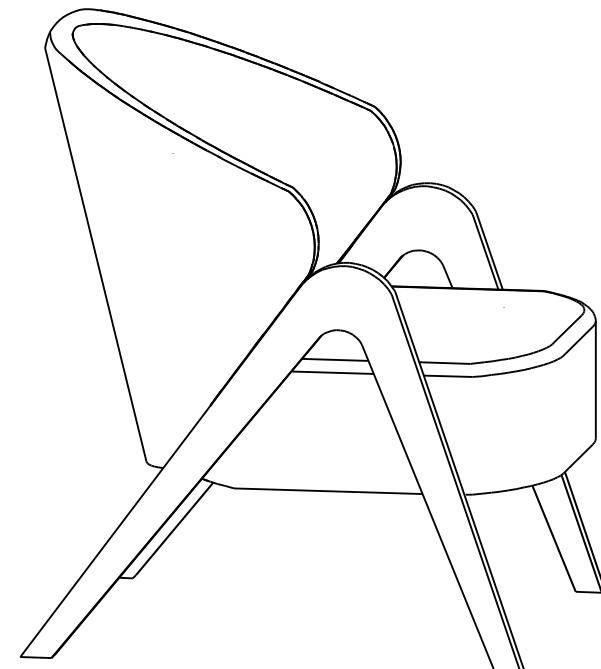

wedom

Кресло Мав

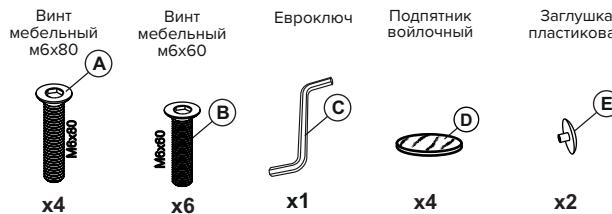

№	Наименование	X
1	Сидение	1
2	Спинка	1
3	Ножки	2

Шаг 1. Возьмите ножки(3) и Спинку(2) Соедините отверстия на Ножках с отверстиями на Спинке и закрутите Винты m6x80(A) с помощью ключика из комплекта. Не закручивайте до упора. Приклейте Войлочные подпятники(D) на ножки.

Шаг 2. Возьмите Сидение(1) и собранную конструкцию из Шага 1. (Для удобства можно положить ее на бок). Сидение вставьте между ножек так, чтобы задняя его часть «смотрела» вверх.

Соедините верхнее отверстие на передней ножке с верхним отверстием на Сидении(1). Винтом m6x60 скрепляем их между собой

ВАЖНО! Не закручивайте до конца, пусть шляпка винта чуть-чуть торчит, чтобы сидение свободно двигалось, но не выпадало.

Повторите тоже действие с другой стороны: Верхнее отверстие, задняя часть сидения смотрит вверх, винт закручен не до конца.

Шаг 3. Возьмите Собранную конструкцию из Шага 2, поставьте ее на ножки.

Силой надавливайте на заднюю часть сидения так, чтобы заднее отверстие на ножках совпало с задним отверстием на сидении.


Винтом m6x60 соедините сидение и спинку через заднее отверстие. Не закручивайте до упора.

*Это самый сложный момент сборки, если получилось - вы молодец! Если нет - держитесь, мы с вами! :) И попробуйте еще раз. Для упрощения можно попробовать чуть-чуть ослабить крепеж на спинке к ножкам.

Шаг 4. Винтом m6x60 соедините оставшееся отверстие на передней ножке и сидении.


Шаг 5. Поставьте кресло на ровный пол, сядьте на него, «попрыгайте». Это нужно чтобы весь крепеж подстроился под пол.

Шаг 6. Затяните весь крепеж.

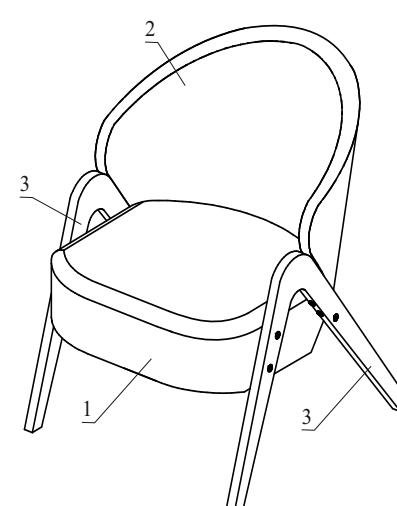


Видео
инструкция


Шаг 1

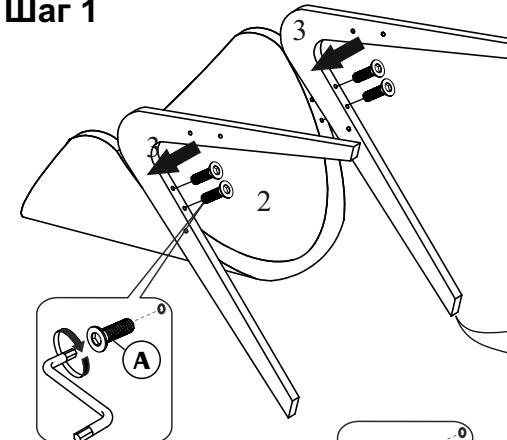


Шаг 2

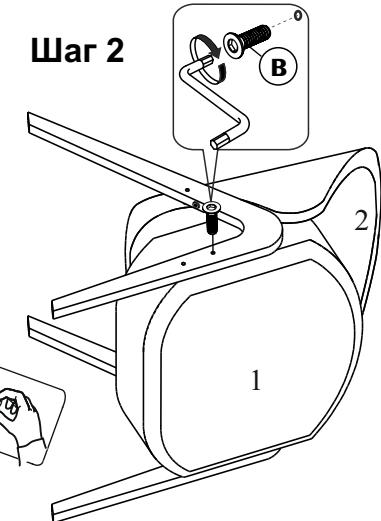


Шаг 2

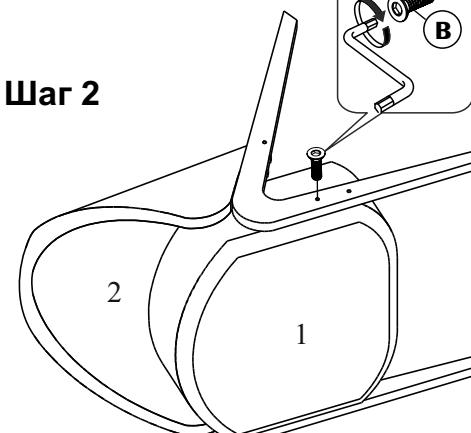

Шаг 3

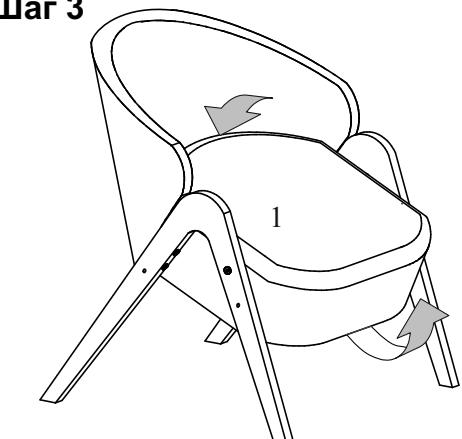

Шаг 4

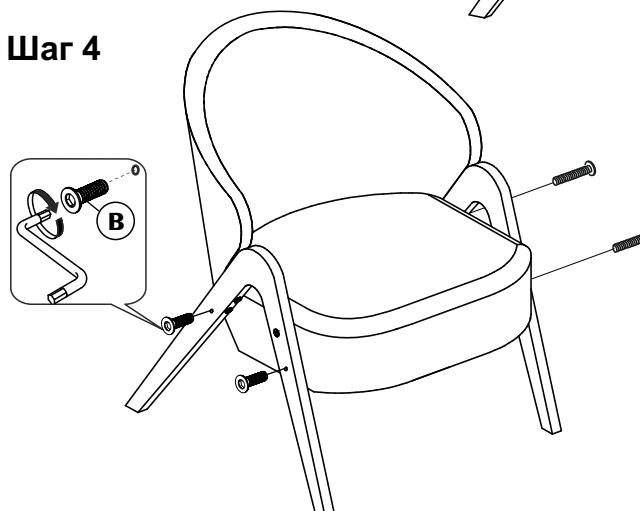

Кресло готово! Наслаждайтесь

wedom